


1 同梱物を確認する

プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

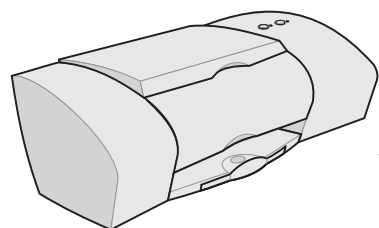

プリンタ本体




AC アダプタ







カラーカートリッジ



ブラックカートリッジ

プリンタソフトウェア CD
(『ユーザズガイド』も収納)

USB ケーブル

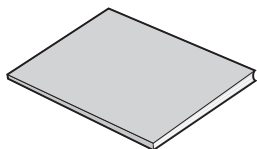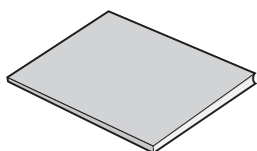Windows 用
『セットアップシート』(本紙)Macintosh 用
『セットアップシート』『安全のためのご案内、サービス
・サポートのご案内』

『スタートガイド』


2 電源を入れる

重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

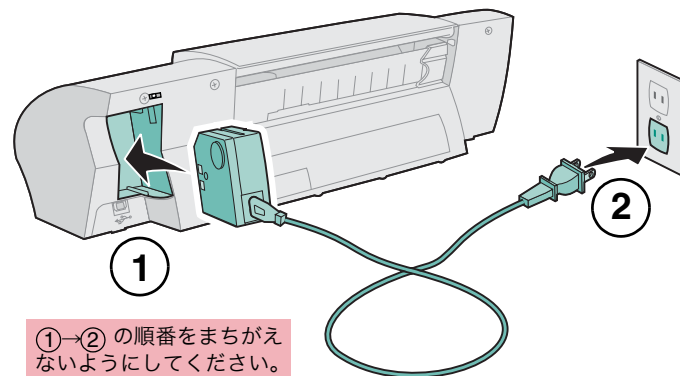


①→②の順番をまちがえないようにしてください。

プラグを壁の電源コンセントに差し込み、プリンタに通電すると電源ランプが点灯します。




電源ランプが点灯しない場合は、AC アダプタがプリンタと電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

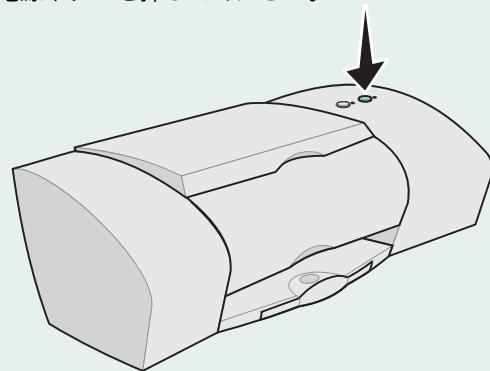

3 カートリッジを取り付ける


1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

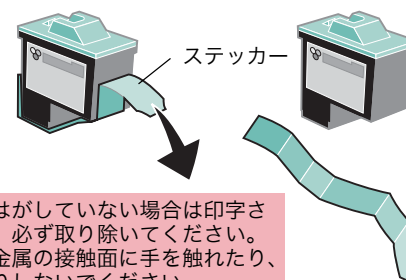


テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

3 フロントカバーを開きます。

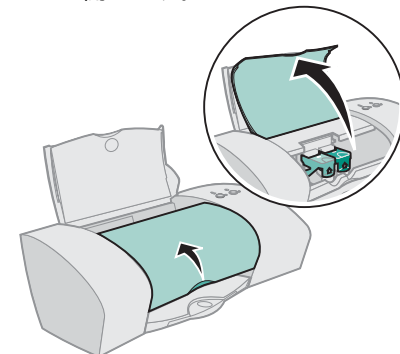


4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。


(1) 固定カバーを開きます。

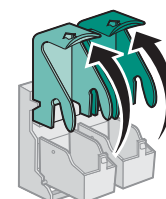

(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。

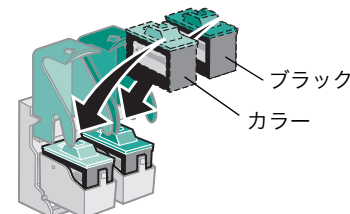


(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

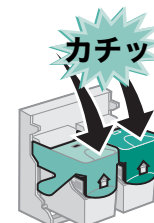

5 フロントカバーを閉じます。

4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご使用ください。

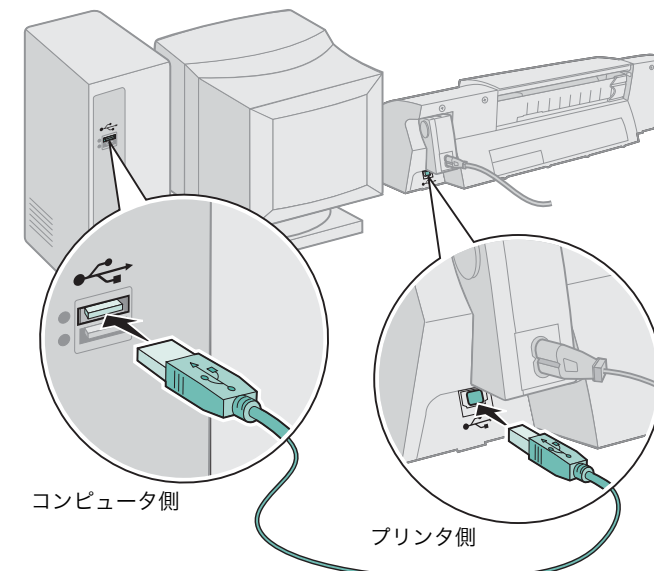


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。




5 用紙をセットする

1 用紙サポーターを起こして引き伸ばします。排紙トレイを引き出します。

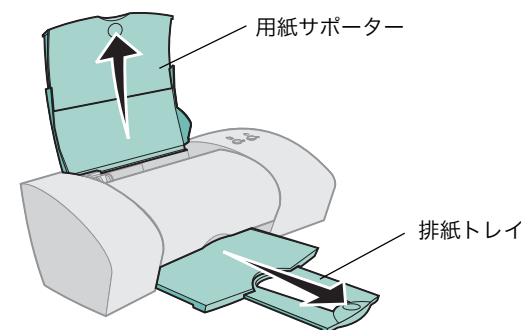

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

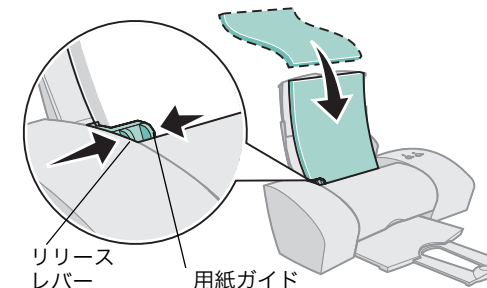

6 ソフトウェアをインストールする

Windows 2000

プリンタソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。

Windows XP


プリンタソフトウェアをインストールするには [コンピュータの管理者] の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

1 コンピュータを起動します。




2 [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。

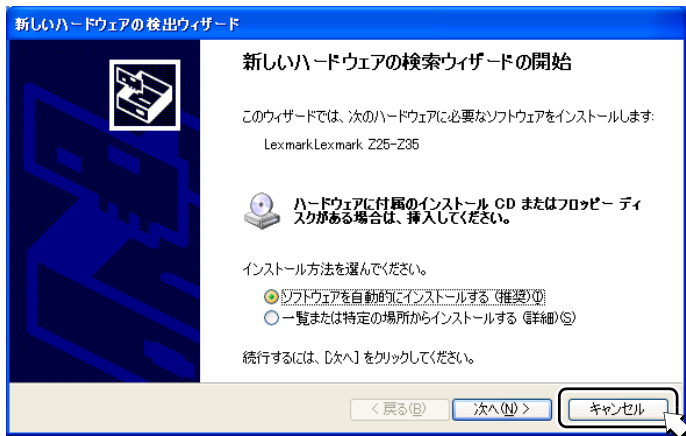


表示される画面はお使いの OS によって若干異なります。

3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。


4 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

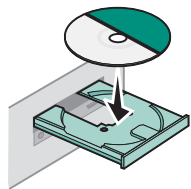

5 プリンタソフトウェアインストール画面が表示されたら [インストール] をクリックします。

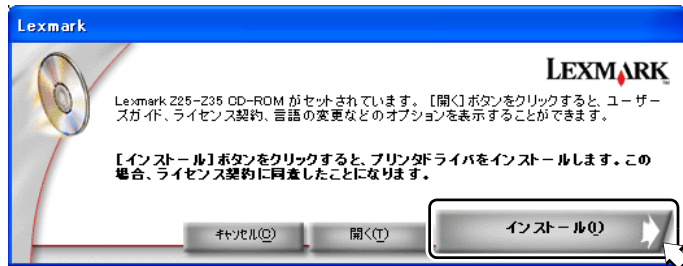


プリンタソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

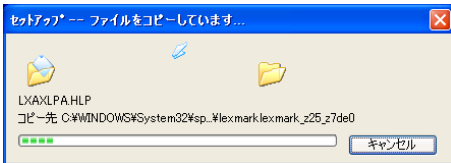

6 取り付けたプリントカートリッジを選択して [次へ] をクリックします。




7 アライメント調整の画面が表示されたら [テストパターンの印刷] にチェックマークがついていることを確認して、[続ける] をクリックします。

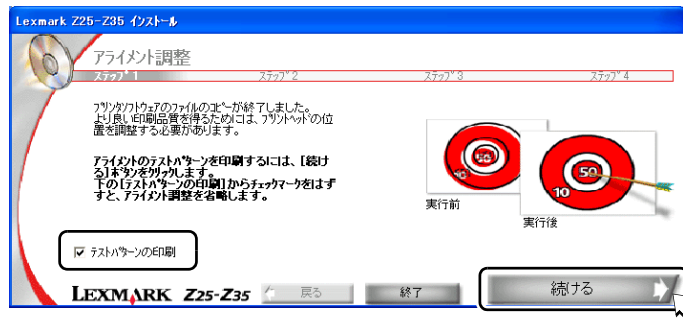

アライメント調整テストパターンが印刷されます。

各パターンには番号がついています。

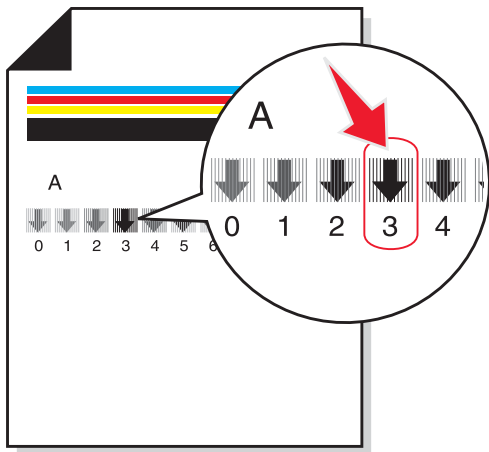


8 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。先の例の A グループでは 3 が最も濃い矢印です。


9 調べた矢印の番号を画面の右のボックスに入力し、[続ける] をクリックします (画面は取り付けたカートリッジによって異なります)。



10 [続ける] をクリックします。

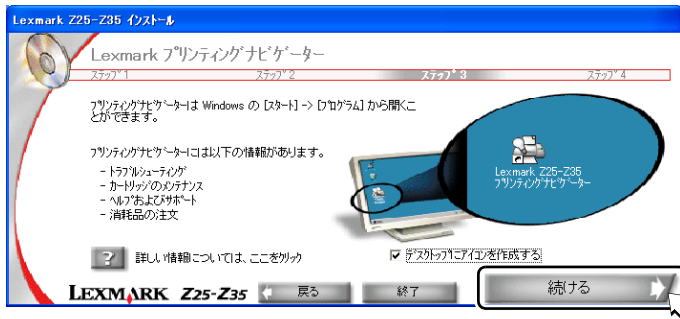

11 [完了] をクリックします。

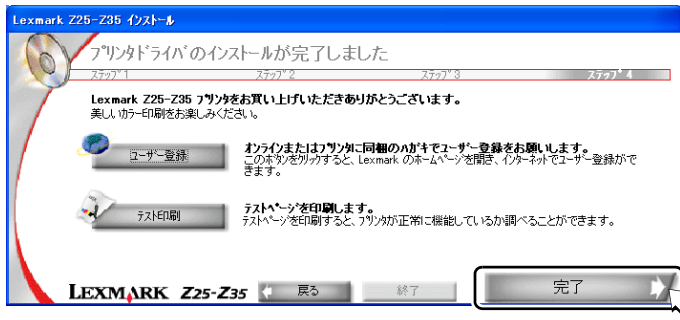

オンラインでユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、プリンタに同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でプリンタソフトウェアのインストールが完了しました。
『スタートガイド』に進んでください。



トラブルシューティング チェックリスト

プリンタでトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ✓ AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ✓ プリンタの電源がオンになっており、ランプが点滅していない。
- ✓ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ✓ カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ✓ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ✓ USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ✓ プリンタがハブやその他の装置を介せずに直接コンピュータに接続されている。
- ✓ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ✓ [スタート] メニューから [プログラム] (Windows XP では [すべてのプログラム]) を選択したときに [Lexmark Z25-Z35] が表示される。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『スタートガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。

以下のようなセットアップ時のトラブルシューティングの方法が記載されています。

- 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない。
- プリンタソフトウェアインストール画面が表示されない。
- 「接続しているプリンタはありません」画面が表示される。
- アライメント調整テストパターンが印刷されない。
- 用紙送りランプが点滅している。
- 通信に関するエラーメッセージが表示される。
- プリンタが動作しない。